


7 Libélula

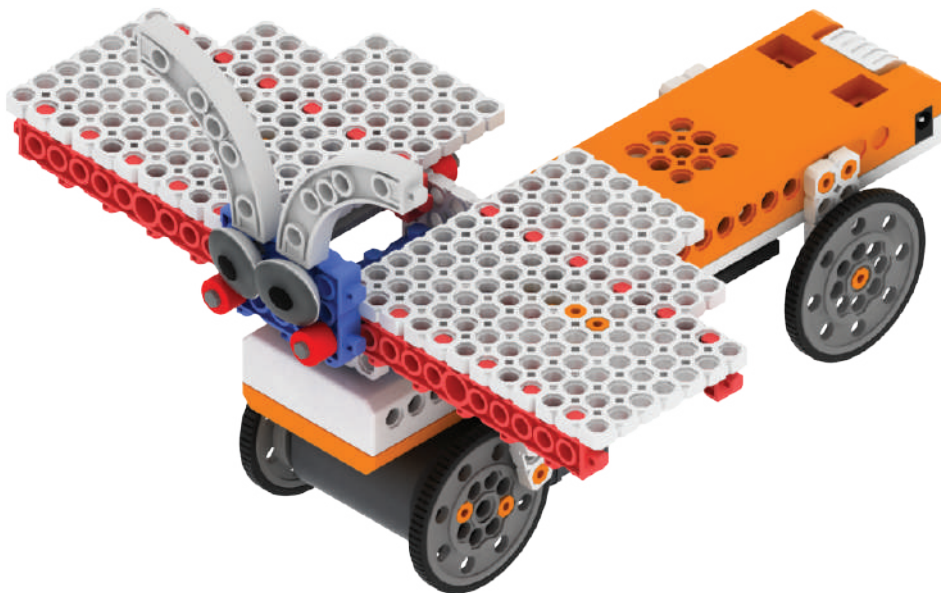

Piezas



Bloque N 1×5 (2)



Bloque de unión B1 (2)



Bloque N 3×11 (4)



Bloque N 3×9 (2)



Bloque N 3×7 (3)



Bloque N 3×5 (2)



Bloque ojo (2)



Bloque N 2×5 (2)



Bloque de unión 2 (2)



Ángulo B (4)



Llanta/Hub 2 (4)



Cubierta/Wheel 2 (4)



Remache S (20)



Remache básico (8)



Goma de eje roja/
Red bush (8)




Conector de eje (4)




L-shaft

Eje L (2)

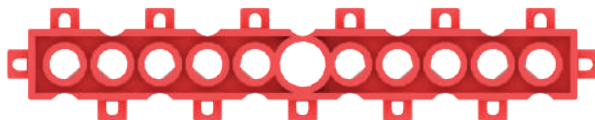


Bloque 1×11 (4)

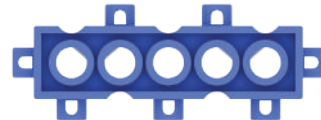

Bloque 1×5 (2)



Bloque curvo (2)

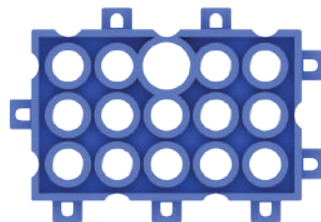

Bloque 3×5 (1)




Motor 1 (1)



Cable de conexión (1)





Portapilas o portabaterías 1 (1)



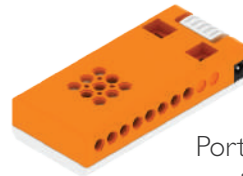


Portapilas o portabaterías 2 (1)




01

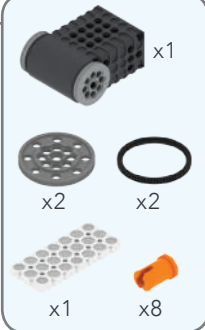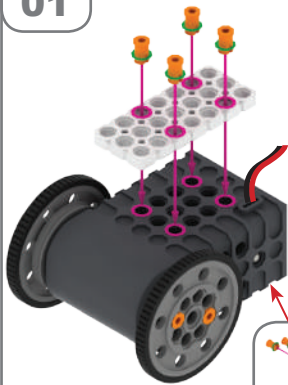

02

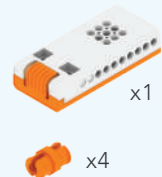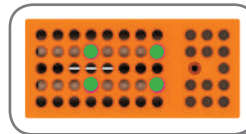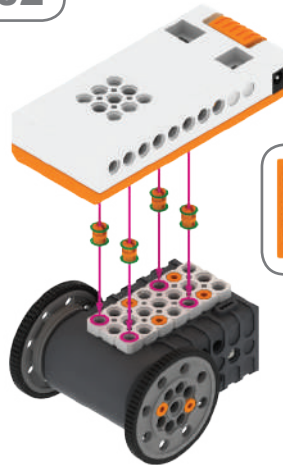


03

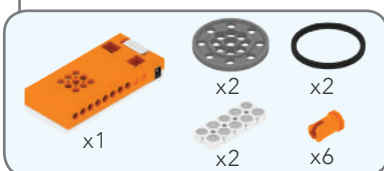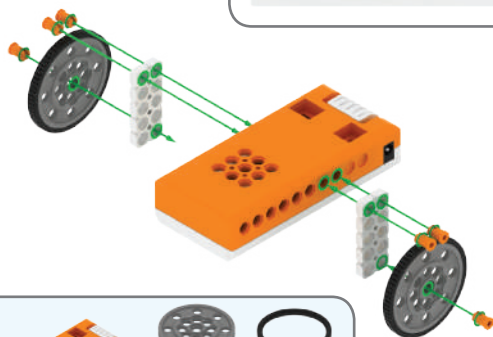



04





05

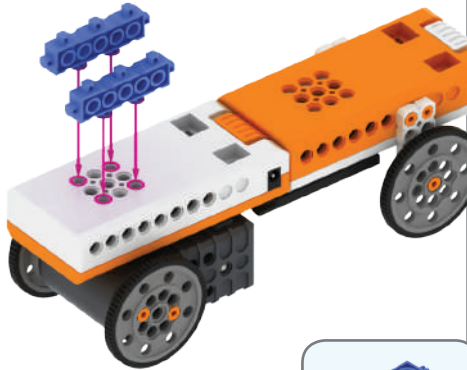



06

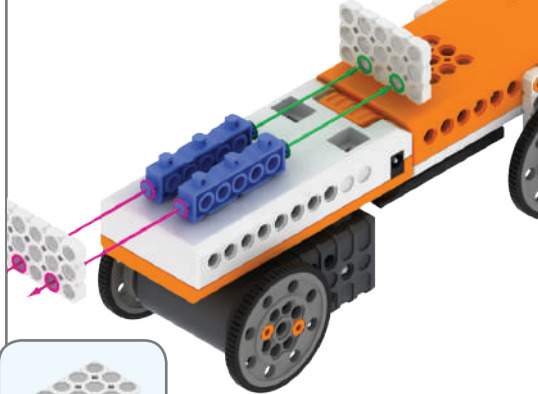



07

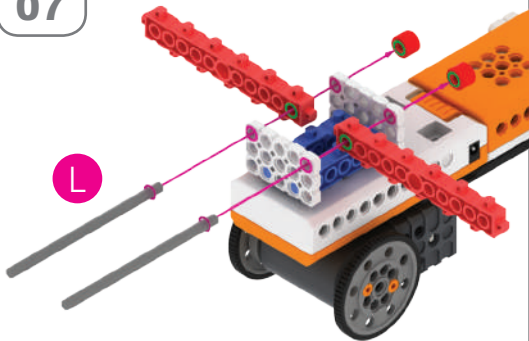


08






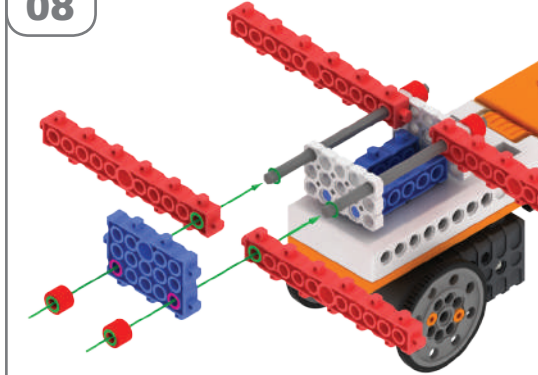


09

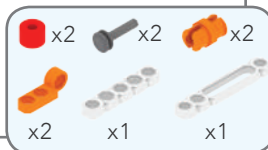
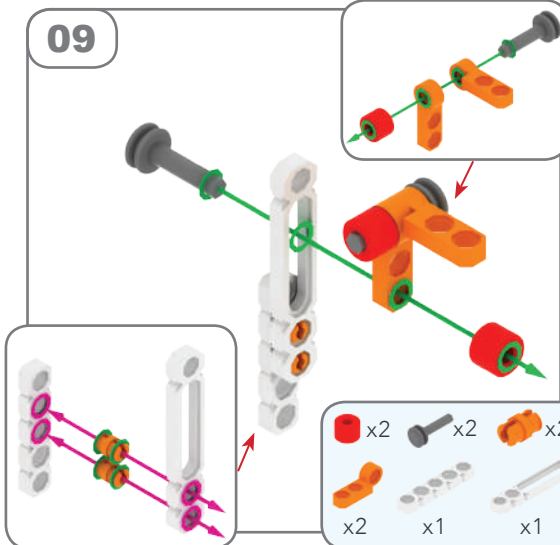


10

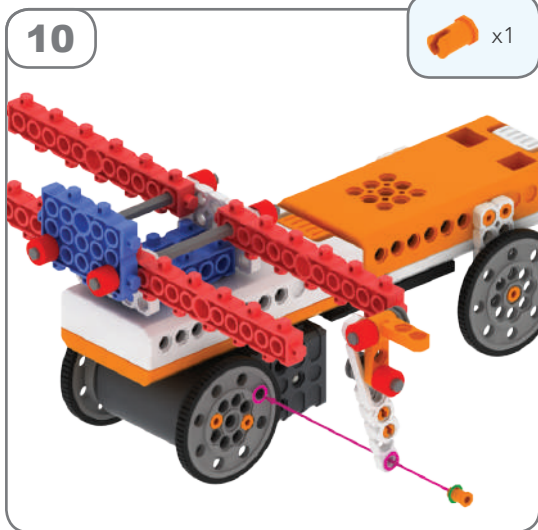

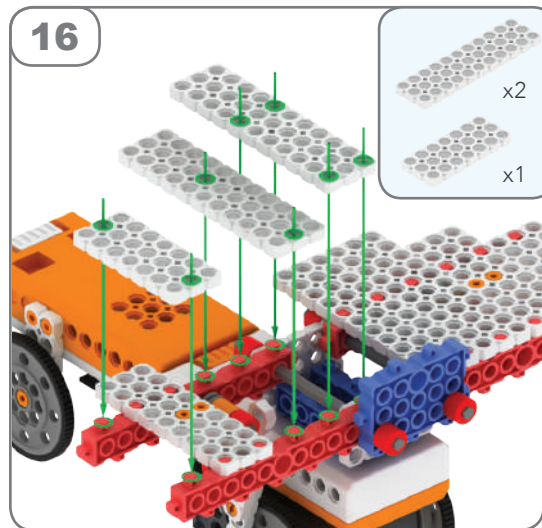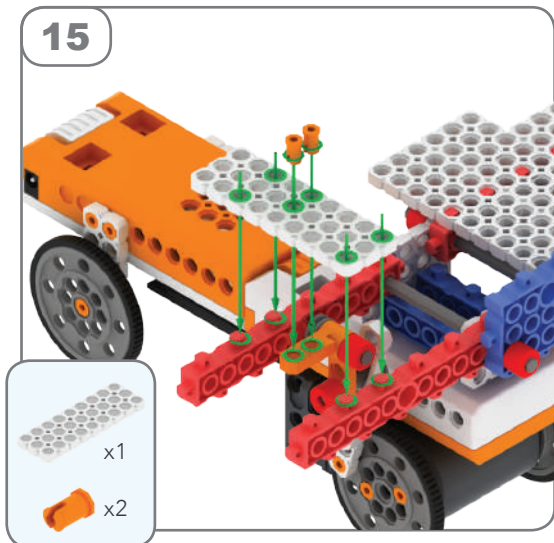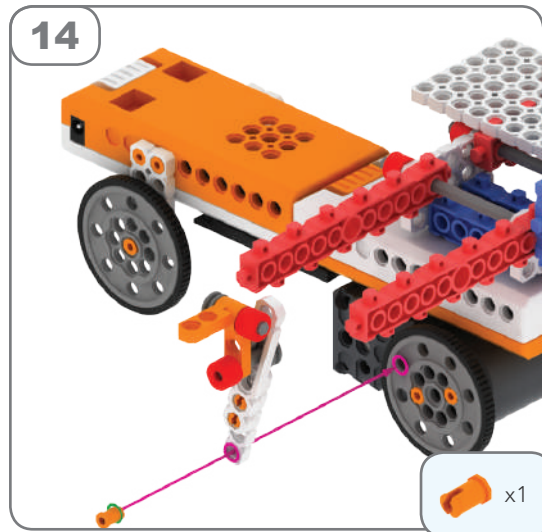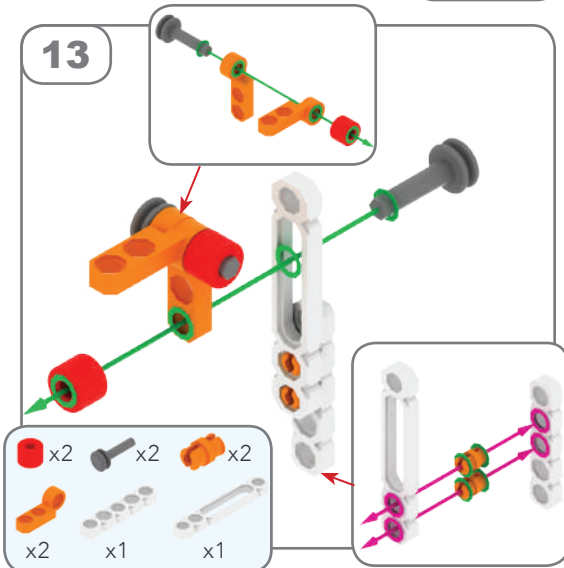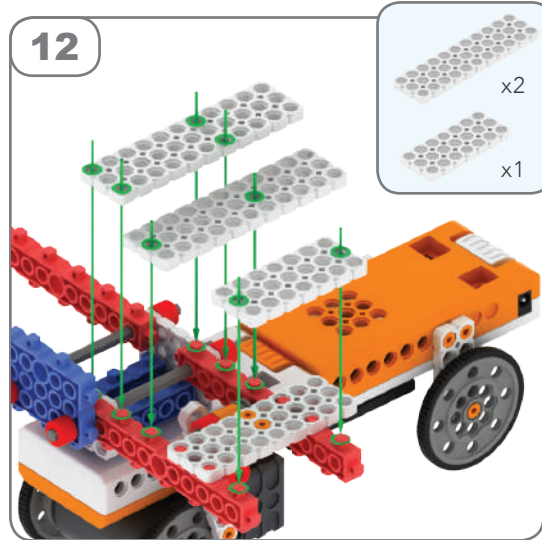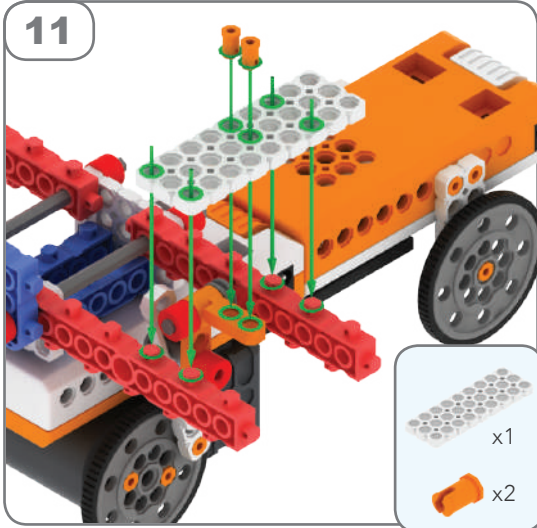

17

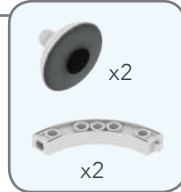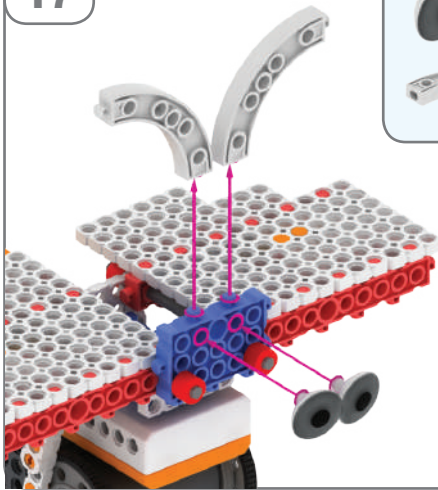


OK



¿Cómo hacer la conexión?

Conecta el cable de conexión en el lado derecho del Portapilas o portabaterías 1 blanco al lado izquierdo del Portapilas o portabaterías 2 naranja. El motor se conecta al Portapilas o portabaterías 2 naranja.

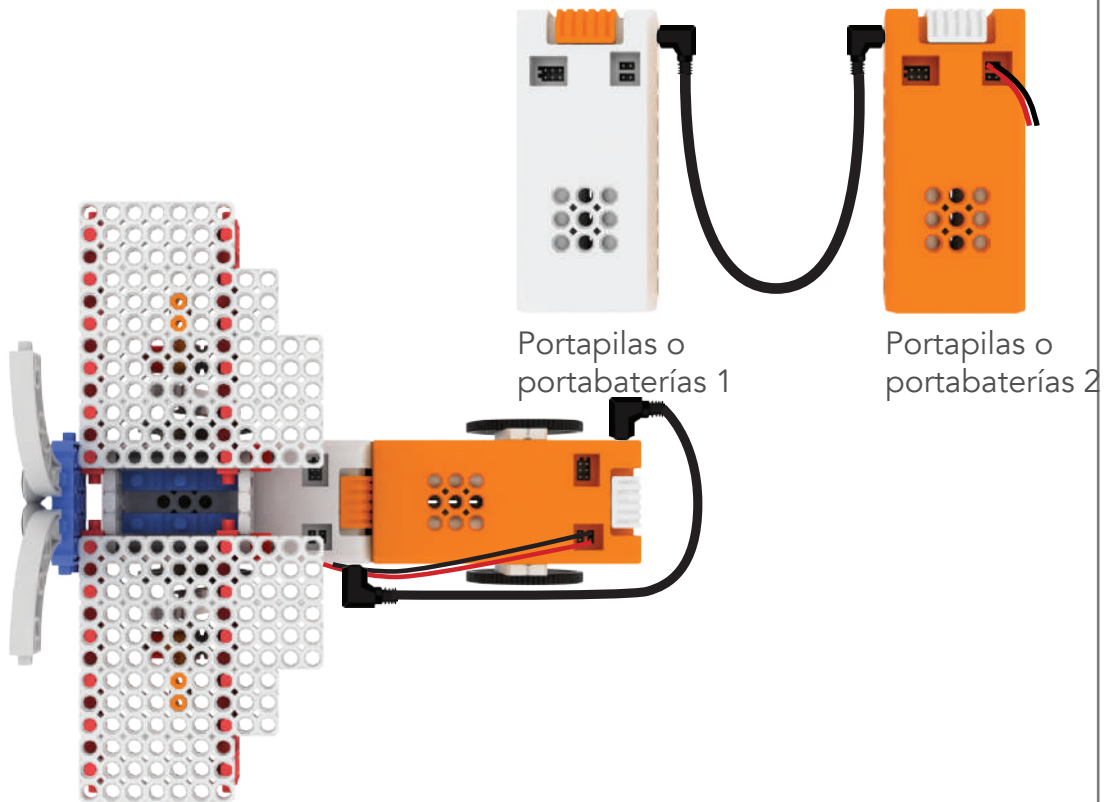

Portapilas o portabaterías 1

Portapilas o portabaterías 2